Bluetooth™ Stereo Soundbar

ISOUND-5378

User's Guide

ACCESSORIES:
- (1) User's Manual
- (1) Remote Control
- (1) AC Adaptor
- (1) 3.5mm LINE In cable
- (1) RCA cable
- (2) Screws
- (2) Plastic Tubes
- (2) EVA spacer

ACCESSOIRES:
- (1) Guide d'utilisation
- (1) Télécommande
- (1) Adaptateur secteur
- (1) Câble entrée ligne 3,5 mm
- (1) Câble RCA
- (2) Vis
- (2) chevilles en plastique
- (2) entretoises EVA

ACCESORIOS:
- (1) Guide d'utilisation
- (1) Télécommande
- (1) Adaptateur secteur
- (1) Câble entrée ligne 3,5 mm
- (1) Câble RCA
- (2) Vis
- (2) chevilles en plastique
- (2) entretoises EVA

ENGLISH

CAUTION

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. The lighting flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert user to the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure, may be sufficient magnitude to constitute a risk of electric. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.

FCC WARNINGS

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter unless authorized to do so by the FCC.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Before using the unit, be sure to read all operating instructions carefully. Please note that these are general precautions and may not pertain to your unit. For example, this unit may not have the capability to be connected to an outdoor antenna.

1. **Read these instruction -** All the safety and operation instructions should be read before the product is operated.
2. **Keep these instructions -** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed all warning -** All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow all instructions -** All operating and use instructions should be followed.
6. **Clean only with dry clot -** Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning.
7. **Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.** Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked, by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product should never be placed near or over a radiator or heat source. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. The provided does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when used for long periods of time.
14. **Refer all servicing to qualified service personnel.** Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. **Power Source** - The Product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
16. **Overloading** - Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk or fire or electric shock.
17. **Object and liquid entry** - Never push objects of any kind into the product through as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock.
18. **Service** – Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards Refer all servicing to qualified service personnel.
19. **Wall or ceiling mounting** – The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
20. **Damage requiring service** – unplug the product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
    a. When the power-supply cord or plug is damaged.

LOCATION OF CONTROLS

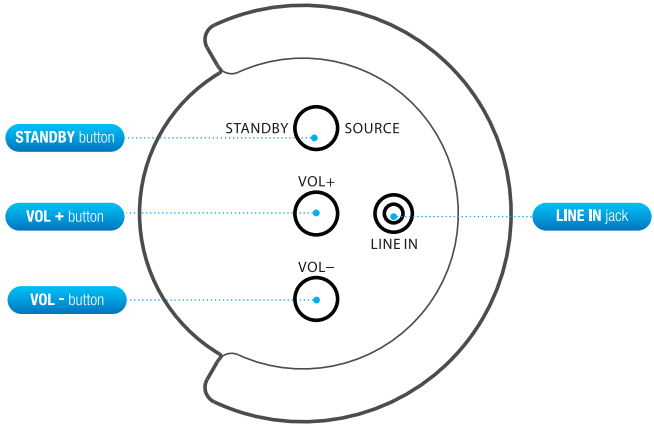

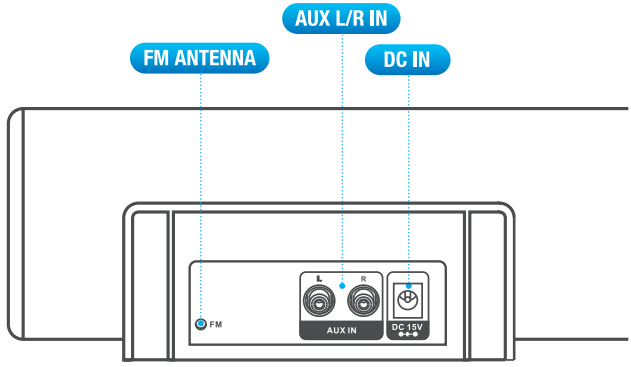

LED INDICATORS

Status	Indicator Color
Power Off/Standby	Red Light
Aux In Mode	White Light
Line In Mode	Orange Light
Radio Mode	Green light
Bluetooth Ready	Flashing blue light
Bluetooth Connected	Blue light

1. **STANDBY button:** Press 3 seconds to turn the unit on or off.
   SOURCE button: One touch to switch to: FM, BLUETOOTH, AUX IN or LINE IN.
2. **VOL + (Volume) +:** Press to increase the volume.
3. **LINE IN jack.**
4. **VOL - (Volume) -:** Press to decrease the volume.
5. **FM antenna.**
6. **AUX L/R IN jacks.**
7. **DC-jack in.**

REMOTE CONTROL - LOCATION OF CONTROLS

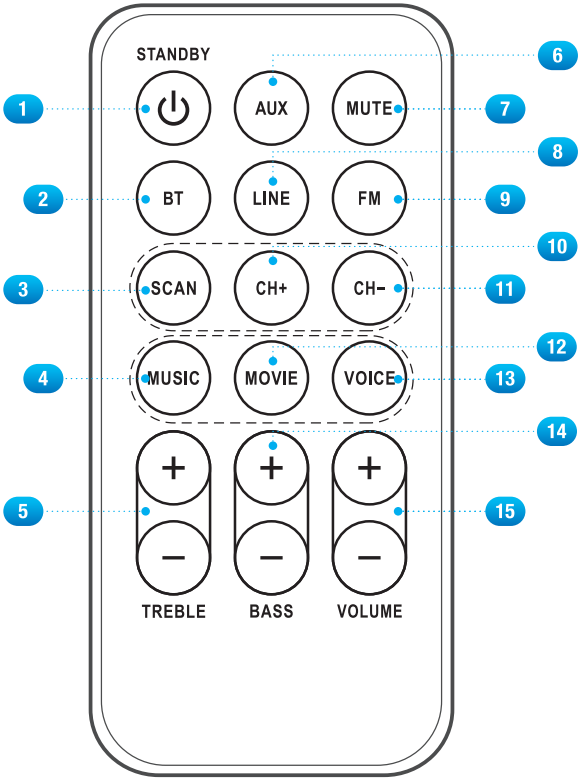

1. **STANDBY button:** Press 3 seconds to turn the unit on or off.
2. **BLUETOOTH button:** Press to switch to Bluetooth mode.
3. **SCAN button:** Press to scan for available radio stations in FM Radio mode, then store in the memory list automatically. Total 30 stations can be stored.
4. **MUSIC button:** Press to switch to the EQ optimized for music.
5. **TREBLE buttons:** Press to adjust the treble up or down.
6. **AUX button:** Press to switch to AUX mode.
7. **MUTE button:** Press to mute the sound. Press mute again to resume.
8. **LINE button:** Press to switch to LINE IN mode.
9. **FM button:** Press to switch to FM Radio mode.
10. **CH + button:** Press to skip to next stored channel.
11. **CH - button:** Press to skip to previous stored channel.
12. **MOVIE button:** Press to switch to the EQ optimized for movie sound.
13. **VOICE button:** Press to switch to the EQ optimized for dialogue.
14. **BASS buttons:** Press to adjust the bass up or down.
15. **VOLUME buttons:** Press to adjust the volume.

BATTERIES INSTALLATION (REMOTE CONTROL)

To Replace the Button Cell:

1. Push the tab, and then slide out the battery tray as the figure on the right.
2. Replace the old button cell by a new **CR 2025** button cell as the polarity markings on the remote control.
3. Close the battery tray.

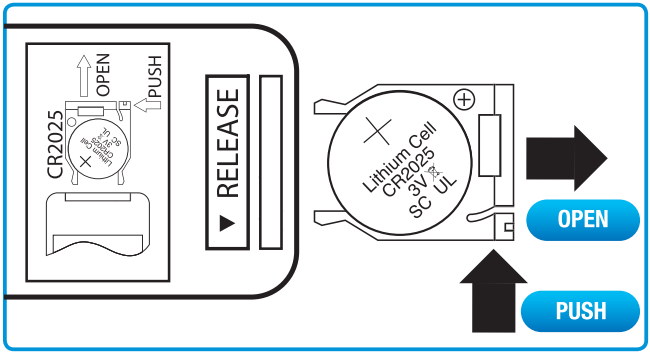

Battery Precautions:

Follow these the size and type of battery specified.

1. Use only the size and type of battery specified.
2. Be sure the follow the correct polarity when installing the battery as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
3. If the battery in the device is consumed or the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
4. Do not try to recharge the battery. Attempt to recharge battery may cause overheat and rupture. The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
5. Clean the battery contacts and also those of the device prior the battery installation.
6. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon-zine) or old batteries with fresh ones

EFFECTIVE DISTANCE OF REMOTE TRANSMITTER

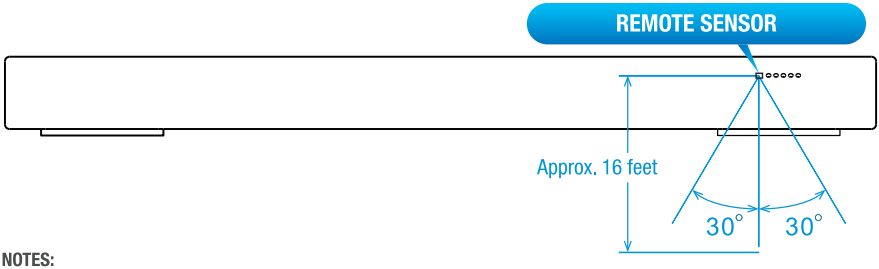

NOTES:

1. When there is an obstacle between the unit and the transmitter, the transmitter may not operate.
2. When direct sunlight, an incandescent lamp, fluorescent lamp or any other strong light shines on the **REMOTE SENSOR** of the unit, the remote operation may be unstable.

POWER SOURCE

- Insert the small plug from the supplied AC adapter to the DC IN Jack on the unit.
- Insert the AC adaptor to wall outlet having AC 100-240V~ AC, 50/60 Hz.

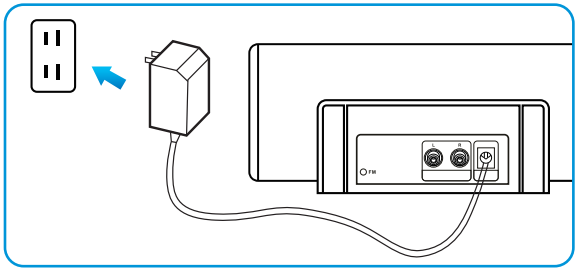

NOTE: This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position. AC/DC adapter

LISTENING FROM AUX IN JACK

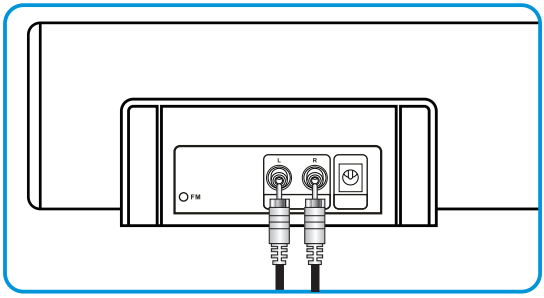

1. Connect the AUX OUT jacks from the external audio player (such like DVD player, TV, VCR…etc.) to the AUX IN jacks on the rear of Sound Bar by the supplied RCA connection cable as the figure above:
2. Connect the Sound Bar to the power as previous procedures. The red standby indicator will turn on.
3. Press the STANDBY button on the Sound Bar or Remote Control to power on the Sound Bar.
4. Press the SOURCE button on the unit repeatedly or press the AUX button on the remote control to turn to AUX mode. The white AUX indicator will turn on.
5. Power on the connected external player and start playback as usual.
6. Press the volume buttons to adjust volume level.
7. Press the TREBLE buttons on the Remote Control to adjust treble as desired.
8. Press the BASS buttons on the Remote Control to adjust bass as desired.
9. Press the EQ preset mode buttons MUSIC; MOVIE or VOICE to turn on the preset EQ effect as desired.
10. Press the MUTE button to turn off the sound, press again to resume.
11. When finished listening, press STANDBY button on the Speaker or Remote Control to power Off (Standby mode) the Speaker.

LISTEN TO RADIO:

1. Power on the Sound Bar as previous procedures.
2. Press the SOURCE button on the unit repeatedly or press the FM button on the Remote Control to turn to Radio (FM) mode. The FM Green indicator light will turn on.
3. The first time you use the radio: Press the SCAN button on the Remote Control to start auto searching (Please note: It may take a few minutes). The available FM stations will be stored into the Soundbar's internal memory list.
4. After scanning: Press the CH (Channel) + button to skip to next stored channel, press the CH (Channel) – button to skip to previous stored channel. Repeat the same procedures until the desired station are found and play.
5. Adjust the rest of the settings as you would for AUX, LINE IN or BLUETOOTH mode.

LISTENING FROM LINE IN JACK

NOTE: To save electric power, unplug the AC/DC Adaptor from wall outlet if not used for long period of time.

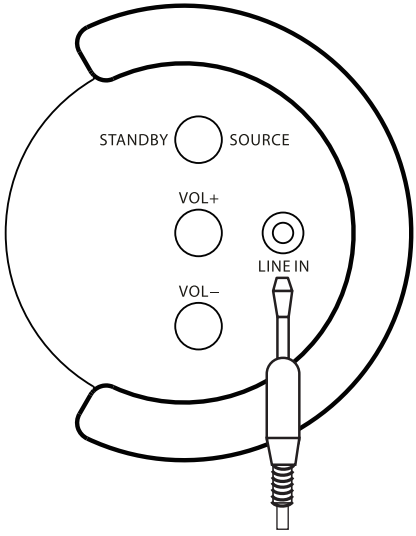

1. Connect the Headphone/Earphone; Line out jack from the external audio player (such like MP3 player) jack on the unit to the LINE IN by the supplied LINE in connection cable as the figure on right.
2. Press the STANDBY button on the unit or Remote Control to power on the unit. The orange indicator will turn on.
Note: If the unit is in BT (Bluetooth) mode, the blue indicator will light. Press the LINE button on the Remote Control to switch to LINE IN mode.
3. Power on the connected external player and start playback as usual
4. Press the volume buttons to adjust volume level.
5. Play your audio as you normally would
6. Press the MUTE button to turn off the sound, press again to resume.
7. When finished listening, press STANDBY button on the unit or Remote Control to power off (Standby mode) the unit.

BLUETOOTH PAIRING AND PLAYBACK:

1. Power on the Sound Bar as previous procedures.
2. Press the SOURCE button on the Soundbar repeatedly until blue indicator light is lit or press the BT (Bluetooth) button on the Remote Control to turn to BT mode.
3. The Soundbar is now in pairing mode. The BT indicator will flash while searching for BT signal.
4. Put your Bluetooth enabled device in Search Mode (please note: you may need to go into settings and turn Bluetooth ON) and select "BT SOUNDBAR." If a password is required, type "0000."
5. Press the volume buttons to adjust volume level.
6. Play your audio as you normally would
7. Other operations are same as AUX IN mode.

NOTES:

The first time use, connect the external BT Player as below:
1. Turn the Sound Bar to BT mode as previous procedures, the BT indicator will turn on and flash.
2. Power on the external BT player and enter to BT searching mode. Start pairing as the on screen instructions on the external BT Player (For details pairing procedures, please refer to the user's manual of your BT player.).
3. When the external BT player searched the Sound Bar, our model number "BT Soundbar" will appear on the display of external BT player.
4. Pairing code "0000" may be needed.

WALL MOUNTING THE THEATER SOUND

We recommend having this speaker professionally mounted. By using the included wall mounting accessories, the sound bar can be mounted onto a wall.

You will need

- Level
- Manual or Electric drill
- Pencil
- Tape Measure

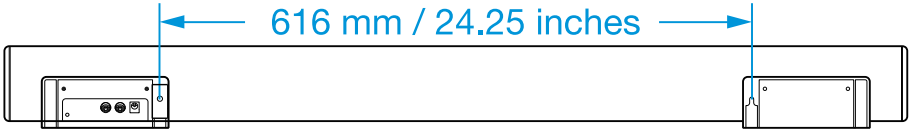

DISTANCE BETWEEN TWO BRACKETS

1/. Mounting the soundbar to wood

You should use: 2 pieces of short screws

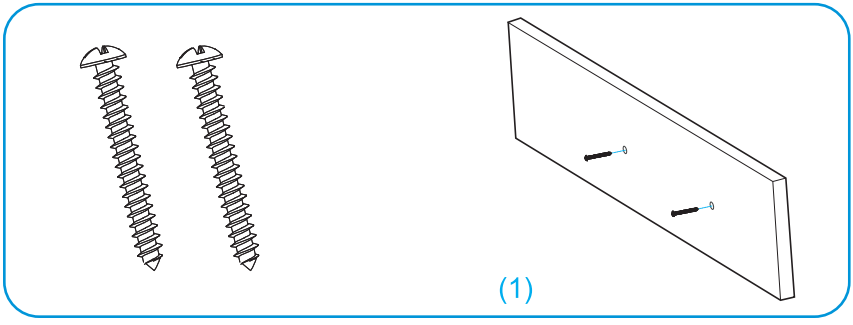

1. Use the TAPE MEASURE to decide how high you'd like to hang the SOUND Bar on the wall. The SOUND Bar must be hung within 5 feet of an AC power outlet for the attached AC power cord to reach.

2. Mark the position of the mounting screws on the wall using a pencil.

3. Line the LEVEL up on both of your mark sure they are level. If they're not, adjust the marks as needed to make them level.

4. After you've double checked your marks, drill through the EVA with screw directly into the marks that you have made on the wall.

5. Use the LEVEL to check that the mounting screws are level.

6. Put the Sound Bar onto the mounting brackets, and make sure there is a firm and stable connection before letting go of the Sound Bar.

7. Finally, use the LEVEL to confirm that the Sound Bar is level.

2/. Mounting the soundbar to drywall

You should use:
- 2 pieces of short screws
- 2 pcs plastic tubes

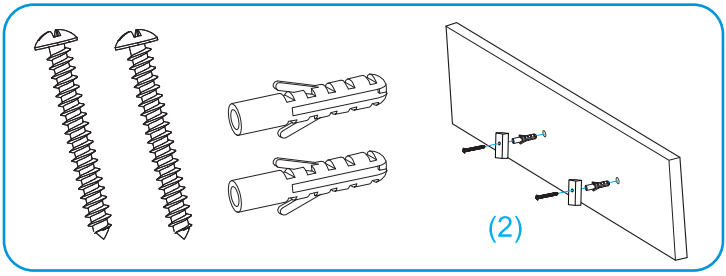

1. Use the TAPE MEASURE to decide how high you'd like to hang the Speaker Bar on the wall. The SOUND Bar must be hung within 5 feet of an AC power outlet for the attached AC power cord to reach.
2. Mark the position of the mounting screws on the wall using a pencil.
3. Line the LEVEL up on both of your mark sure they are level. If they're not, adjust the marks as needed to make them level.
4. Drill a hole by a powerful electric drill.
5. Use a hammer to gently nail 2 plastic tubs into the holes.
6. Drill through the EVA with screws directly into the holes.
7. Use the LEVEL to check that the mounting screws are level.
8. Put the SOUND Bar onto the mounting brackets, and make sure there is a firm and stable connection before letting go of the Soundbar.
9. Finally, use the LEVEL to confirm that the Sound Bar is level.

TROUBLESHOOTING GUIDE

No power
- Check the connection of the AC/DC adapter between the unit and wall outlet.

No sound
- Check that the volume control is NOT at minimum
- Check that it is NOT set to mute.

The remote control won't work
- Replace the battery.
- Make sure there are no obstacles obscuring the front of the unit.

GENERAL SPECIFICATIONS:

Power Source:.....DC 15V 1.2A
Power Source of Remote Control:.....DC 3V, 1X CR 2025 battery (Included)
Power Consumption:.....Maximum 30W
Audio Power:
- Left Channel.....10W
- Right Channel.....10W

Impedance of Speakers:
- Left Channel .....8 Ohm, 10W max
- Right Channel.....8 Ohm, 10W max

CAUTION

Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas déposer le capot (ou le panneau arrière). L'appareil ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. Confiez toute réparation à un centre des services qualifié. Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de pièces sous tension non isolées dans le boîtier de l'appareil, d'une magnitude pouvant constituer un risque d'électrocution. Le symbole du point d'exclamation, dans un triangle équilatéral, sert à avertir l'utilisateur que d'importantes consignes d'utilisation et d'entretien (localisation des défauts) sont fournies dans la documentation fournie avec l'appareil.

ADVERTISSEMENT DE LA FCC

ADVERTISSEMENT: Tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm d'un radiateur et de toute personne. Cet émetteur ne doit pas être installé à proximité ou fonctionnant conjointement avec une autre antenne ou émetteur sans l'autorisation de la FCC.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Lisez attentivement le guide d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Il convient de noter qu'il s'agit de précautions d'ordre général qui peuvent ne pas s'appliquer à votre appareil. Par exemple, cet appareil ne peut pas être connectée à une antenne extérieure.

1. **Lisez ces instruction -** Il est nécessaire de lire attentivement toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
2. **Conserver le présent manuel -** Les consignes de sécurité et instructions d'utilisation doivent être conservées pour toute référence ultérieure.
3. **Respecter tous les avertissements -** Respectez tous les avertissements inscrits sur l'appareil et dans le guide d'utilisation.
4. **Suivre toutes les instructions -** Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
5. **N'utiliser pas cet appareil près de l'eau -** L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau et de l'humidité, par exemple : près d'une baignoire, douche, lavabo, évier, buanderie, dans une cave humide ou près d'une piscine.
6. **Nettoyer uniquement avec un chiffon sec -** Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de détergents liquides ou en spray. Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.
7. **Ne bloquez aucune fente de ventilation. Installer conformément aux directives du fabricant. -** Les fentes et les ouvertures en dessous et à l'arrière du boîtier de l'appareil sont prévues pour la ventilation, pour le protéger de la surchauffe et pour en assurer un fonctionnement fiable. Ces ouvertures ne doivent jamais être obstruées ou couvertes. Pour éviter l'obstruction de ces fentes, ne pose pas l'appareil sur un lit, canapé, tapis ou toute autre surface similaire. L'appareil ne doit jamais être placé près ou au dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Cet appareil ne doit pas être placé dans des endroits confinés tels que des bibliothèques ou étagères à moins d'assurer une ventilation adéquate ou avoir suivi les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur telle que radiateur, bouche de chaleur, cuisinière ou d'autres appareils (dont des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Cette fiche, polarisée ou de terre, étant sécuritaire, n'essayez pas de la modifier. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large/broche de mise à la terre garantit votre sécurité. Demandez à un électricien de remplacer votre prise de courant si vous n'arrivez pas à y insérer complètement la fiche.
10. Evitez que le cordon d'alimentation ne soit piétiné ou écrasé, surtout au niveau des fiches, prises de courant et au point de leur sortie de l'appareil.
11. Utilisez uniquement des pièces/accessoires recommandés par le fabricant.
12. Utilisez seulement un chariot, socle, tripode, support ou table recommandé par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, soyez prudent lors de tout déplacement du chariot/appareil afin d'éviter tout risque de blessure dû à un renversement.
13. Débranchez l'appareil durant les orages ou en cas d'inutilisation prolongée.
14. Confiez toute réparation un centre de services qualifié. Il faut faire inspecter l'appareil s'il a subi d'une manière ou d'une autre un quelconque dommage tel que cordon ou fiche d'alimentation endommagée, liquide ou objets tombés à l'intérieur de l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
15. **Sources d'alimentation -** Cet appareil ne doit être branché qu'à une source d'alimentation de caractéristiques identiques à celles indiquées sur sa plaque signalétique. Consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité si vous ignorez les caractéristiques de votre installation électrique. Pour les appareils fonctionnant avec des piles ou d'autres sources, consultez le guide d'utilisation.
16. Surcharge - Ne surchargez pas les prises de courant et les rallonges électriques car cela risque de causer un d'incendie.

17. Pénétration de liquide ou d'objets - N'insérez jamais d'objets dans l'appareil ; ils pourraient entrer en contact avec des points de tension ou court-circuiter des composants pouvant causer un incendie ou un choc électrique.

18. Réparation – Ne tentez pas de réparer vous-même cet appareil car l'ouverture ou le retrait de panneaux peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Confiez toute réparation un centre de services qualifié.

19. Montage mural ou au plafond – Ne montez l'appareil au mur ou au plafond que selon les recommandations du fabricant.

20. Dommage nécessitant une intervention - Débranchez l'appareil de la prise secteur et le confier à un centre de services qualifié dans les conditions suivantes:
    a. Lorsque le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé.
    b. Lorsqu'un liquide a été renversé sur l'appareil ou des objets sont tombés à l'intérieur.
    c. Lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
    d. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement même en respectant les instructions du guide d'utilisation. L'utilisateur doit se limiter aux réglages indiqués dans le guide d'utilisation ; tout autre réglage inapproprié risque de provoquer des dommages qui nécessiteront de longues interventions de technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil.
    e. Si l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé
    f. Dès que l'appareil montre des signes de dégradation de performance ; cela indique une nécessité de réparation.

EMPLACEMENT DES TOUCHES DE COMMANDE

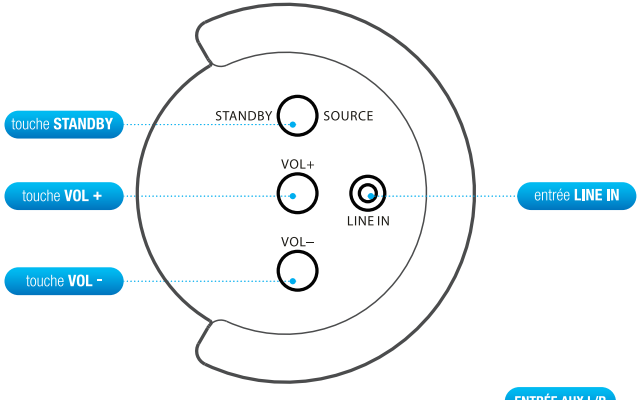

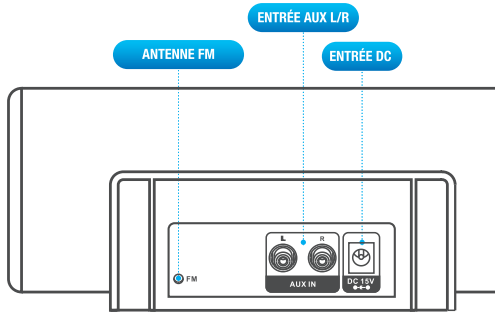

TEMOINS

Etat	Couleur du Témoin
Eteint/Veille	Témoin Rouge
Mode entrée auxiliaire	Témoin Blanc
Mode entrée ligne	Témoin Orange
Mode Radio	Témoin Vert
Compatible Bluetooth	Témoin Bleu Clignotant
Bluetooth connecté	Témoin Bleu

1. **Touche STANDBY:** Maintenez appuyée cette touche pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
   Touche SOURCE: Appuyez brièvement pour basculer vers: FM, BLUETOOTH, AUX IN ou LINE IN.
2. **VOL + (Volume) + :** Appuyez pour augmenter le volume.
3. **Entrée LINE IN.**
4. **VOL - (Volume) - :** Appuyez pour baisser le volume.
5. **Antenne FM.**
6. **Entrées auxiliaires gauche/droite.**
7. **Entrée DC.**

TÉLÉCOMMANDE - EMPLACEMENT DES TOUCHES DE COMMANDE

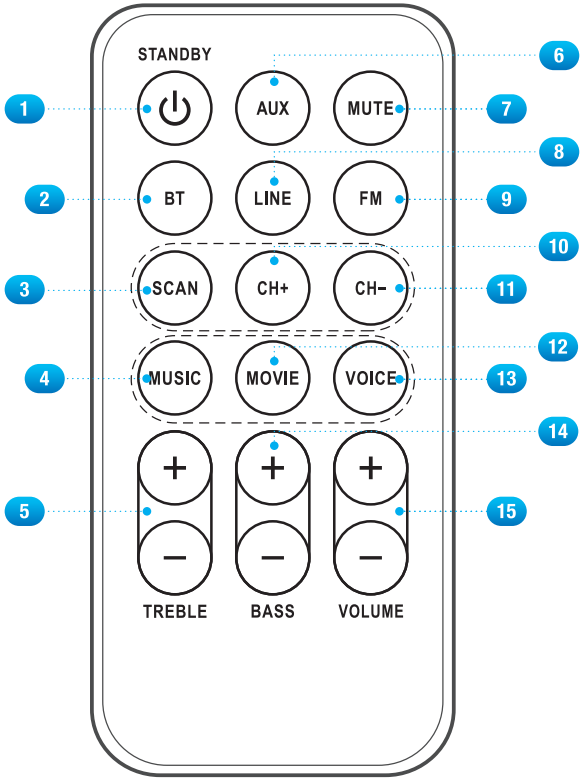

1. **Touche STANDBY:** Appuyez pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. **Touche BLUETOOTH:** Appuyez pour basculer en mode Bluetooth.
3. **Touche SCAN:** Appuyez pour rechercher les stations radio disponibles en mode Radio FM, et les mémoriser automatiquement dans la liste. 30 stations peuvent être mémorisées.
4. **Touche MUSIC:** Appuyez pour basculer à l'égaliseur de musique optimisé.
5. **Touches TREBLE:** Appuyez pour augmenter/diminuer les aigus.
6. **Touche AUX:** Appuyez pour basculer en mode AUX.
7. **Touche MUTE:** Appuyez pour couper le son. Appuyez de nouveau pour rétablir le son.
8. **Touche LINE:** Appuyez pour basculer en mode LINE IN.
9. **Touche FM:** Appuyez pour basculer en mode Radio FM.
10. **Touche CH +:** Appuyez pour passer à la chaîne mémorisée suivante.
11. **Touche CH -:** Appuyez pour passer à la chaîne mémorisée précédente.
12. **Touche MOVIE:** Appuyez pour basculer à l'égaliseur de film optimisé.
13. **Touche VOICE:** Appuyez pour basculer à l'égaliseur de dialogue optimisé.
14. **Touches BASS:** Appuyez pour augmenter/diminuer les graves.
15. **Touches VOLUME:** Appuyez pour régler le volume.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS (MANDO A DISTANCIA)

Pour remplacer la pile bouton:

1. Poussez la languette, faites glisser le support de la pile comme illustré sur la figure de droite.
2. Remplacez l'ancienne pile bouton par une nouvelle CR 2025 en respectant les signes de polarité indiqués.
3. Remettez en place le support de la pile.

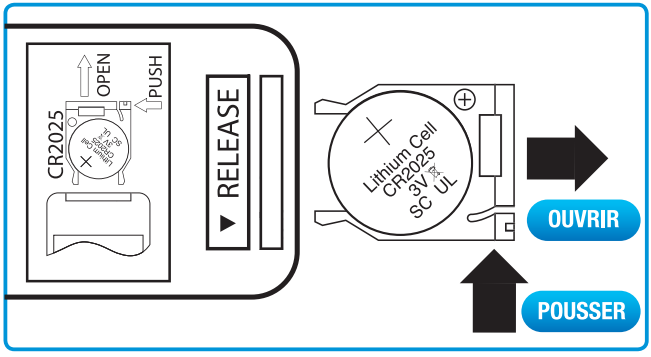

Précautions Relatives aux piles :

Respectez la taille et type de pile spécifiés.

1. N'utilisez que des piles de taille et de type spécifiés.

2. Veillez à respecter les polarités lors de l'installation de la pile comme indiquées sur le support de la pile. Une pile inversée risque d'endommager l'appareil.

3. Si la pile de est usée ou si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période, retirez la pile pour éviter qu'elle ne coule t et cause des dégâts ou des blessures.

4. N'essayez pas de recharger la pile. Toute tentative de recharger la pile peut causer une surchauffe et une explosion. La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que rayons du soleil, feu etc.

5. Nettoyez les contacts de l'appareil et des piles avant leur l'insertion.

6. Ne mélangez pas les piles de différents types (ex. alcalines avec carbone-zinc) ou des piles usées avec des piles neuves.

PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE

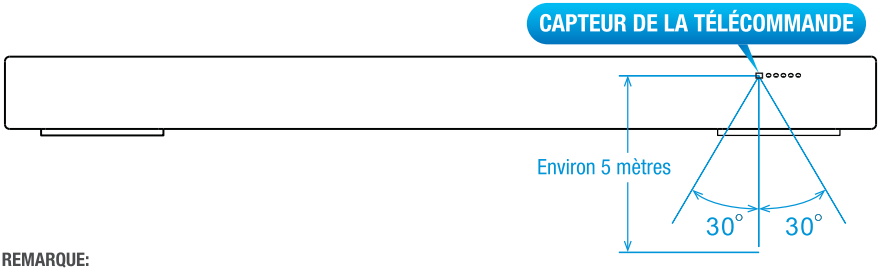

REMARQUE:

1. L'émetteur peut ne pas fonctionner en présence d'obstacles entre l'appareil et l'émetteur.
2. Si le CAPTEUR de la TÉLÉCOMMANDE est exposé directement aux rayons du soleil ou à une lumière artificielle puissante (fluorescente ou incandescente), la télécommande risque de ne pas fonctionner.

SOURCE D'ALIMENTATION

- Insérez la petite fiche de l'adaptateur secteur fourni dans l'entrée CC IN de l'appareil.
- Insérez l'autre fiche de l'adaptateur dans une prise secteur 100-240V CA ~ 50/60 Hz.

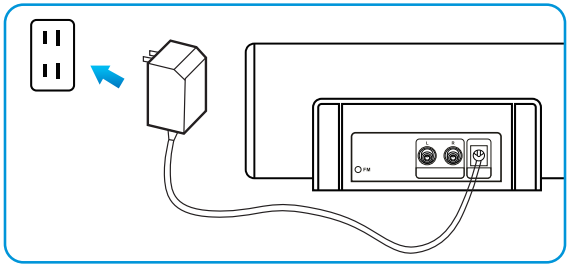

REMARQUE: Cet adaptateur d'alimentation peut être positionné dans une position verticale ou horizontale. Adaptateur secteur

ÉCOUTE VIA L'ENTRÉE AUXILIAIRE AUX IN :

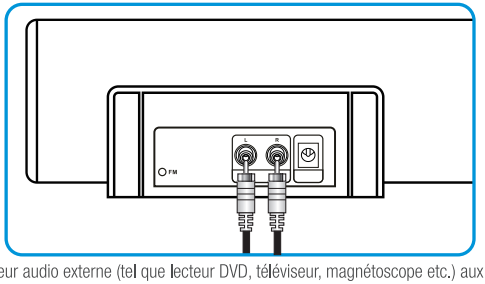

1. Connectez les sorties du lecteur audio externe (tel que lecteur DVD, téléviseur, magnétoscope etc.) aux entrées AUX IN situées à l'arrière de la barre de son en utilisant le câble RCA fourni tel qu'illustré à la figure ci-dessus :
2. Branchez la barre de son au secteur selon les procédures précédentes. Le témoin de veille s'allume en rouge.
3. Appuyez sur la touche STANDBY de la barre de son ou de la télécommande pour allumer la barre de son.
4. Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE de l'appareil ou appuyez sur la touche AUX de la télécommande pour activer le mode AUX. Le témoin AUX s'allume enblanc.
5. Allumez le lecteur externe connecté et lancez la lecture comme d'habitude.
6. Utilisez les touches volume pour régler le volume.
7. Utilisez les touches TREBLE de la télécommande pour régler les aigus.
8. Utilisez les touches BASS de la télécommande pour régler les graves.
9. Utilisez les touches d'égalisation préréglée MUSIC ; MOVIE ou VOICE pour activer l'effet d'égalisation préréglé.
10. Appuyez sur la touche MUTE pour couper le son, appuyez à nouveau pour le rétablir.
11. Lorsque vous aurez terminé l'écoute, appuyez sur la touche STANDBY de la barre de son ou de la télécommande pour éteindre (mode veille) la barre de son.

ECOUTER LA RADIO:

1. Allumez la barre de son comme décrit dans les procédures précédentes.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE de l'appareil ou appuyez sur la touche FM de la télécommande pour activer le mode Radio (FM). Le témoin FM vert s'allume.
3. Lors de la première utilisation de la radio: Appuyez sur la touche SCAN de la télécommande pour lancer la recherche automatique (Remarque : Cela peut prendre quelques minutes). Les stations FM disponibles seront mémorisées dans la liste interne de la barre de son.
4. Après la recherche: Appuyez sur la touche CH (chaîne) + pour aller à la chaîne mémorisée suivante, appuyez sur la touche CH (chaîne) - pour aller à la chaîne mémorisée précédente. Répétez ces opérations jusqu'à ce que la station désirée soit trouvée.
5. Régler le reste des paramètres comme vous le feriez pour le mode AUX, LINE IN ou Bluetooth.

ÉCOUTE VIA L'ENTRÉE LINE IN:

REMARQUE: Pour économiser la consommation électrique, débranchez l'adaptateur de la prise secteur s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période.

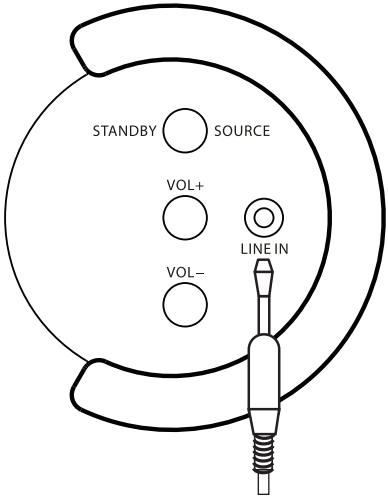

1. Branchez la sortie casque/écouteur/ligne d'un lecteur audio externe, tel qu'un lecteur MP3, baladeur, etc., à l'entrée LINE IN de l'appareil au moyen du câble d'entrée ligne fourni tel qu'illustré à droite.
2. Appuyez sur la touche STANDBY de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil. Le témoin orange s'allume.
Remarque: Le témoin bleu s'allume lorsque l'appareil est en mode BT (Bluetooth). Appuyez sur la touche LINE de la télécommande pour basculer en mode LINE.
3. Allumez le lecteur externe connecté et lancez la lecture comme d'habitude.
4. Utilisez les touches volume pour régler le volume.
5. Lancez la lecture audio comme vous le feriez normalement.
6. Appuyez sur la touche MUTE pour couper le son, appuyez à nouveau pour le rétablir.
7. Lorsque vous aurez terminé l'écoute, appuyez sur la touche STANDBY de l'appareil ou de la télécommande pour éteindre (mode veille) l'appareil.

COUPLAGE ET LECTURE BLUETOOTH:

1. Allumez la barre de son comme décrit dans les procédures précédentes.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE de la barre de son jusqu'à ce que le témoin bleu s'allume ou appuyez sur la touche BT (Bluetooth) de la télécommande pour passer en mode BT.
3. La barre de son passe en mode couplage. Le témoin BT clignote pendant la recherche du signal BT.
4. Mettez votre appareil Bluetooth en mode de recherche (Remarque : il se peut que vous deviez aller dans les paramètres et activer Bluetooth) et sélectionner « **BT SOUNDBAR** ». Si un mot de passe est requis, entrez « **0000** ».
5. Utilisez les touches volume pour régler le volume.
6. Lancez la lecture audio comme vous le feriez normalement.
7. Les autres opérations sont les mêmes que celles du mode AUX IN.

REMARQUE:

The first time use, connect the external BT Player as below:

Lors de la première utilisation, connectez le lecteur BT externe comme décrit ci-dessous :

A. Faites passer la barre de son en mode BT comme décrit dans les procédures précédentes, le témoin BT s'allume et se met à clignoter.
B. Allumez le lecteur BT externe et passez en mode recherche BT. Commencez le couplage en suivant les instructions à l'écran du lecteur externe BT (Pour plus de détails sur les procédures de couplage, reportez-vous au guide d'utilisation de votre lecteur BT).
C. Lorsque le lecteur BT externe détecte la barre de son, notre numéro de modèle « BT Soundbar » apparaît sur l'écran du lecteur BT externe.
D. Le code de couplage « **0000** » peut être nécessaire.

MONTAGE MURAL DE LA BARRE DE SON

Nous vous recommandons de monter cette barre de son de façon professionnelle. La barre de son peut être montée au mur à l'aide des accessoires de montage fournis.

Vous aurez besoin de:

- Niveau
- Perceuse manuelle ou électrique
- Crayon
- Ruban à mesurer

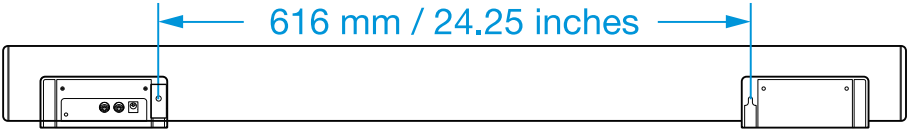

DISTANCE ENTRE DEUX SUPPORTS

1/. MONTAGE DE LA BARRE DE SON SUR UN SUPPORT EN BOIS

Vous devez utiliser:
2 vis courtes

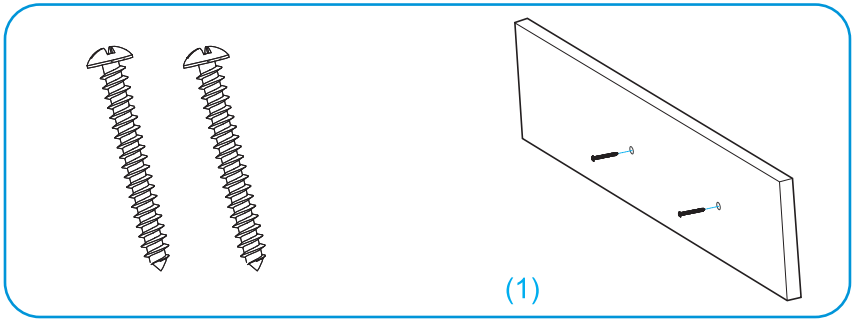

1. Utilisez le ruban à mesurer pour déterminer la hauteur d'accrochage de la barre de son au mur. La barre de son doit être accrochée à 1,5 mètre d'une prise de courant pour que le cordon d'alimentation secteur puisse l'atteindre.
2. Utilisez un crayon pour marquer la position des vis de fixation sur le mur.
3. Alignez le niveau sur deux marques pour s'assurer qu'elles sont au même niveau. Si elles ne sont pas alignées, réajustez les marques.
4. Après avoir revérifié vos marques, percez à travers l'entretoise EVA avec les vis directement dans les marques sur le mur.
5. Vérifiez que les vis de fixation sont au même niveau.
6. Placez la barre de son dans les supports de montage, et assurez-vous que leur raccordement est solide et stable avant de lâcher la barre de son.
7. Vérifiez à la fin que la barre de son est à niveau.

2/. MONTAGE DE LA BARRE DE SON SUR UNE CLOISON SÈCHE

Vous devez utiliser:
- 2 vis courtes
- 2 chevilles en plastique

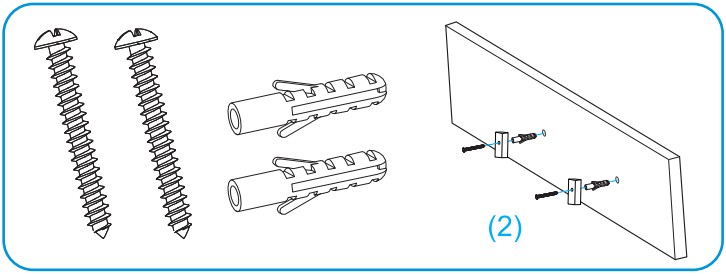

1. Utilisez le ruban à mesurer pour déterminer la hauteur d'accrochage de la barre de son au mur. La barre de son doit être accrochée à 1,5 mètre d'une prise de courant pour que le cordon d'alimentation secteur puisse l'atteindre.
2. Utilisez un crayon pour marquer la position des vis de fixation sur le mur.
3. Alignez le niveau sur deux marques pour s'assurer qu'elles sont au même niveau. Si elles ne sont pas alignées, réajustez les marques.
4. Percez un trou à l'aide d'une perceuse électrique puissante.
5. Enfoncez les 2 chevilles en plastique dans les trous à l'aide d'un marteau.
6. Percer à travers l'entretoise EVA avec des vis directement dans les trous.
7. Vérifiez que les vis de fixation sont au même niveau.
8. Placez la barre de son dans les supports de montage, et assurez-vous que leur raccordement est solide et stable avant de lâcher la barre de son.
9. Vérifiez à la fin que la barre de son est à niveau.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Pas de courant
- Vérifiez le branchement de l'adaptateur entre l'appareil et la prise secteur.

Pas de son
- Vérifiez que la touche de volume n'est pas au minimum
- Vérifiez que le son n'est pas coupé.

La télécommande ne marche pas
- Remplacez la pile.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre l'appareil et la de la télécommande.

Pas de son en mode BT
- Vérifiez si vous le couplage est établi. Il faut coupler le lecteur BT externe et la barre de son avec le mot de passe « 0000 » avant la première écoute.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Source d'Alimentation:.....15V CC, 1,2A
Source d'Alimentation de la Télécommande:.....1 pile CR 2025, 3V CC (fournie)
Consommation:.....Maximum 30W
Puissance Audio:
- Canal Gauche.....10W
- Canal Droit.....10W

Impédance des haut-parleurs:
- Canal Gauche .....8 Ohm, 10W max
- Canal Droit.....8 Ohm, 10W max

SPANISH

PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no saque la carcasa (ni la cubierta trasera). No hay piezas reparables por el usuario en su interior. Dirija las reparaciones al personal del servicio técnico cualificado. El símbolo de un relámpago con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario de la presencia de "tensiones peligrosas" no aisladas en el interior del equipo, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de mantenimiento (servicio técnico) y funcionamiento importantes en la literatura que acompaña al aparato.

ADVERTENCIAS DE LA FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

Este equipo cumple con los límites FCC de exposición a la radiación, establecidos para un ambiente incontrolado. Este equipo debería ser instalado y utilizado a una distancia mínima de 20 cm. entre el transmisor y su cuerpo. Este transmisor no debería colocarse o utilizarse en combinación con cualquier otra antena o transmisor a menos que la FCC autorice a hacerlo.

NOTA: Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, siguiendo la Parte 15 las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias molestas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantías de que tales interferencias no ocurrirán en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Cambiar de orientación o de ubicación la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o un técnico experto en radio y televisión.

Antes de usar la unidad, asegúrese de leer detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento. Por favor, fíjese que estas son precauciones generales y que pueden no concernir a su unidad. Por ejemplo, esta unidad puede no tener la capacidad de conectarse a una antena de exteriores.

1. **Lea estas instrucciones -** Todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento deberían ser leídas antes de utilizar el producto.
2. **Conserve estas instrucciones -** Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse para futuras referencias.
3. **Haga caso a todas las advertencia -** Todas las advertencias expuestas en el equipo y en las instrucciones de funcionamiento deben de ser cumplidas.
4. **Siga todas las instruccione -** Se deberán seguir todas las instrucciones de funcionamiento y de uso.
6. **No utilice este aparato cerca del agu -** Desconecte este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use limpiadores líquidos ni aerosoles. Utilice un trapo seco para la limpieza.
7. **No bloquee las aberturas de ventilación. Instale la unidad de acuerdo con las instrucciones del fabricante. -** Las ranuras y aberturas de la carcasa y en la parte trasera e inferior están para permitir la ventilación, asegurando un funcionamiento correcto del producto y protegerlo contra el sobrecalentamiento. Estas aberturas no deben ser bloqueadas ni tapadas. Las aberturas no deberían quedar nunca bloqueadas, al colocar el equipo sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debería colocarse nunca cerca o sobre un radiador o fuente de calor. Este producto no se debería colocar en una instalación empotrada, como una librería o estantería, a menos que se proporcione una ventilación correcta o que cumpla con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. No elimine el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos patillas, una de las cuales es más ancha. Un enchufe con toma de tierra tiene dos patillas iguales y una tercera diferente para toma de tierra. La patilla ancha o la de toma de tierra se coloca en el enchufe para su seguridad. Si el enchufe proporcionado con el equipo no vale para su toma de corriente, consulte con un electricista para reemplazar su toma de corriente obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado o mordido particularmente en los enchufes, tomas de corriente, y en el punto donde sale del aparato.
11. Utilice solamente los acoples/accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilícelo solo sobre el carrito, estante, trípode, repisa o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al moverlo con el equipo encima para evitar lesiones si éste vuelca.
13. Desconecte este aparato durante tormentas con relámpagos o cuando no vaya a utilizarlo durante largos periodos de tiempo.
14. Dirija todas las reparaciones a personal de mantenimiento cualificado. Es necesaria la reparación cuando el aparato ha sufrido daños de alguna forma, como en el cable de alimentación o en el enchufe, se ha derramado líquido o han caído objetos en el interior del aparato, éste ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, el aparato no funciona con normalidad, o si se ha caído al suelo.
15. Fuente de alimentación - Este producto debería ser utilizador solamente con el tipo de corriente indicada en la etiqueta. Si no está seguro de las características de la red eléctrica de su hogar, consulte al distribuidor del aparato o a la compañía eléctrica local. Para productos diseñados para funcionar con pilas (baterías), o con otras fuentes de alimentación, consulte las instrucciones de funcionamiento.
16. Sobrecarga - No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables eléctricos de extensión ya que puede generar un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
17. Entrada de objetos y líquidos - Nunca introduzca objetos de ninguna clase dentro del producto a través de sus aberturas, ya que pueden tocar puntos peligrosos de alta tensión o piezas susceptibles a cortocircuito con el resultado de un incendio o una descarga eléctrica.
18. Servicio técnico - No intente reparar este producto usted mismo abriendo o quitando tapas, ya que se expone a tensiones peligrosas y a otros peligros. Dirija todo el mantenimiento a personal cualificado del servicio técnico.

19. Montaje en el techo o en una pared – El producto debería montarse sobre el techo o en la pared solo cuando los recomiende el fabricante.
20. Averías que requieren Mantenimiento – Desconecte el producto de la toma de la pared y dirija el mantenimiento a personal de servicio cualificado en las siguientes condiciones:

a. Cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados.
b. Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto.
c. Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
d. Si el equipo no funciona correctamente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste solamente aquellos controles que se indiquenen las instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste impropio o la utilización de otros controles puede producir averías y requerirá trabajo extraordinario por un técnico cualificado para restablecer el funcionamiento normal del producto.
e. Si el producto se ha caído o se ha dañado la carcasa.
f. Cuando el equipo muestre un cambio sustancial en su funcionamiento – esto indica que necesita mantenimiento.

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

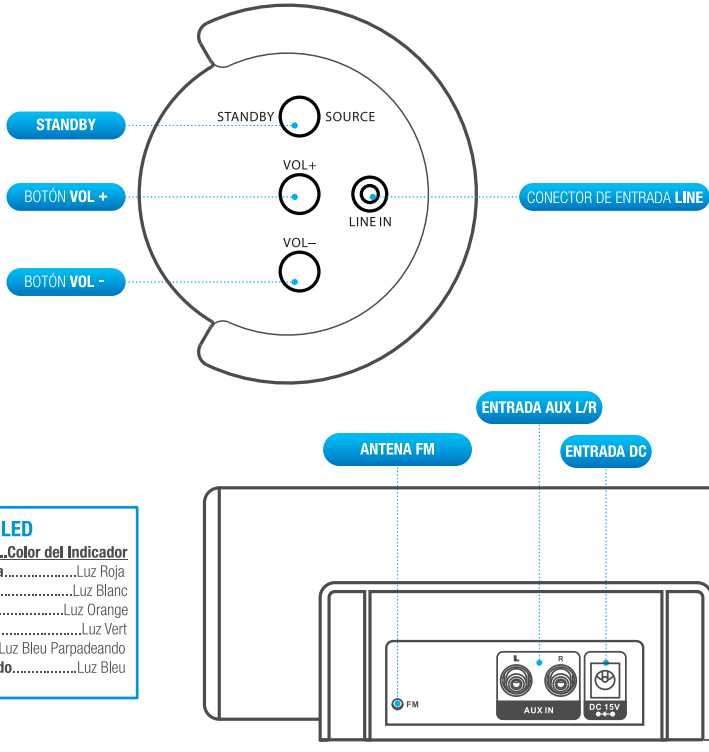

INDICADORES LED

Estado	Color del Indicador
Apagado/En espera	Luz Roja
Mode Entrada Aux	Luz Blanc
Mode Entrada Line	Luz Orange
Modo Radio	Luz Vert
Bluetooth Listo	Luz Bleu Parpadeando
Bluetooth Conectado	Luz Bleu

1. **Botón STANDBY:** Púlselo durante 3 segundos para encender o apagar la unidad.
   Botón SOURCE: Una pulsación para cambiar la fuente: FM, BLUETOOTH, AUX IN o LINE IN.
2. **VOL + (Volumen) +:** Púlselo para subir el volumen.
3. **Conector LINE IN.**
4. **VOL - (Volumen) -:** Púlselo para bajar el volumen.
5. **Antena FM.**
6. **Conectores de entrada AUX L/R.**
7. **Conector de entrada DC.**

MANDO A DISTANCIA – SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

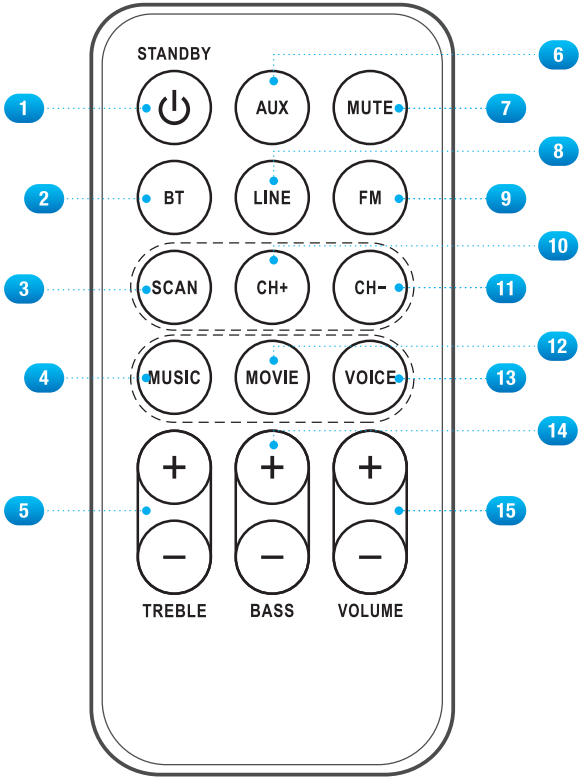

1. **Botón STANDBY:** Púlselo para encender o apagar la unidad.
2. **Botón BLUETOOTH:** Púlselo para cambiar a modo Bluetooth.
3. **Botón SCAN:** Púlselo para buscar las emisoras de radio disponibles en modo Radio FM, y almacenarlas automáticamente en la memoria. Se pueden almacenar hasta 30 emisoras.
4. **Botón MUSIC:** Púlselo para cambiar al EQ optimizado para música.
5. **Botones TREBLE:** Púlselos para ajustar el nivel de agudos.
6. **Botón AUX:** Púlselo para cambiar a modo AUX.
7. **Botón MUTE:** Púlselo para silenciar el sonido. Púlselo otra vez para recuperar el sonido.
8. **Botón LINE:** Púlselo para cambiar a modo de entrada LINE.
9. **Botón FM:** Púlselo para cambiar a modo Radio FM.
10. **Botón CH+:** Púlselo para saltar al canal siguiente de la memoria.
11. **Botón CH-:** Púlselo para saltar al canal anterior de la memoria.
12. **Botón MOVIE:** Púlselo para cambiar al EQ optimizado para el sonido de las películas.
13. **Botón VOICE:** Púlselo para cambiar al EQ optimizado para diálogos.
14. **Botón BASS:** Púlselos para ajustar el nivel de graves.
15. **Botones VOLUME:** Púlselos para ajustar el volumen.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS (MANDO A DISTANCIA)

Para reemplazar la pila-botón:

1. Presione sobre la lengüeta, y luego deslice la bandeja con la pila hacia afuera como indica la figura de la derecha.

2. Reemplace la pila-botón vieja por una pila-botón CR 2025 nueva como indican las marcas de polaridad en el mando a distancia.

3. Cierre la bandeja con la pila.

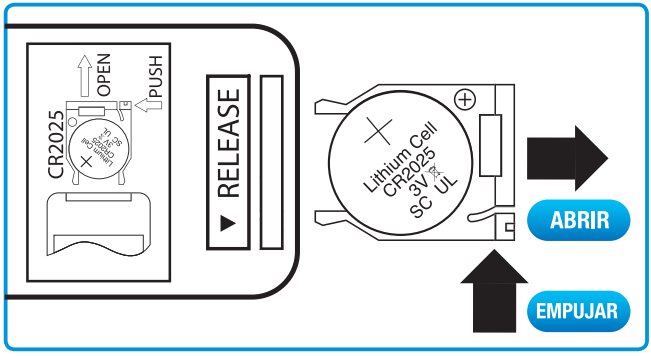

Precauciones con las pilas/baterías:

Utilice solamente el tamaño y el tipo de pila especificados.

1. Utilice solamente el tamaño y el tipo de pila especificados.

2. Asegúrese de seguir la polaridad correcta cuando coloque las pilas como se indica en el interior del compartimiento. Si las coloca al revés puede causar averías en el aparato.

3. Si se agotan las pilas o si no va a usar el aparato durante un largo periodo de tiempo, saque las pilas para evitar daños o lesiones debido a un posible goteo de ácido de la pila.

4. No intente recargar la pila. Intentar recargar la pila puede causar un sobrecalentamiento y que la pila reviente. Las pilas no deben exponerse a un excesivo calor, como el de los rayos directos del sol, el fuego o similar.

5. Limpie los polos de las pilas y también los contactos del aparato antes de colocar la pila.

6. No mezcle pilas de diferentes tipos (p. ej. alcalinas con pilas de carbón-cinc) o pilas usadas con pilas nuevas.

DISTANCIA EFICAZ DEL MANDO A DISTANCIA

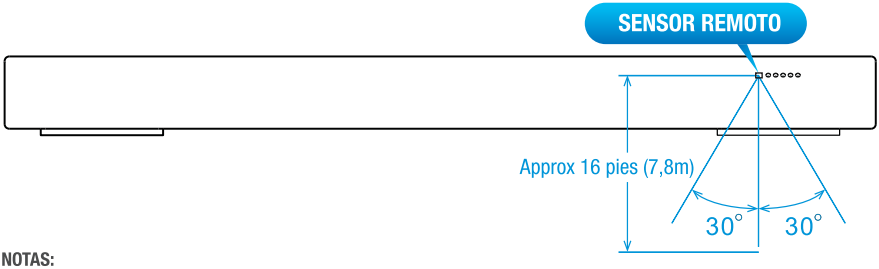

NOTAS:

1. Cuando hay un obstáculo entre la unidad y el transmisor, puede ser que el transmisor no funcione.

2. Cuando los rayos del sol, la luz de una lámpara de incandescencia, fluorescente u otro tipo de luz fuerte, nciden directamente sobre el SENSOR REMOTO de la unidad, el funcionamiento del mando a distancia puede ser inestable.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Conecte la clavija del cable de alimentación del adaptador eléctrico en el conector CC IN de la unidad.
- Enchufe el adaptador eléctrico en una toma de corriente alterna de 100-240~, 50/60 Hz.

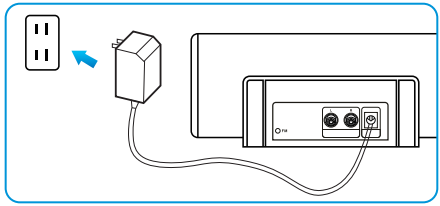

NOTA: Este adaptador está diseñado para enchufarse en tomas eléctricas verticales o en tomas de suelo. Adaptador eléctrico CA/CC

ESCUCHAR DESDE EL CONECTOR DE ENTRADA AUX:

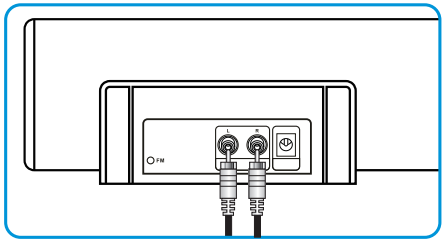

1. Conecte los conectores de salida Aux de su reproductor de audio externo (como un reproductor DVD, TV, VCR, etc.) a los conectores de entrada AUX IN en la parte trasera de la Barra de Altavoces usando el cable de conexión RCA suministrado, como se muestra en la figura anterior:
2. Conecte la Barra de Altavoces a la red eléctrica como se indicó anteriormente. El indicador de 'en espera' se iluminará en rojo.
3. Pulse el botón STANDBY en la Barra de Altavoces o en el mando a distancia para encender la Barra de Altavoces.
4. Pulse el botón SOURCE en la unidad varias veces o pulse el botón AUX en el mando a distancia para activar el modo AUX. El indicador AUX se iluminará en blanco.
5. Encienda el reproductor externo conectado e inicie la reproducción como de costumbre.
6. Use los botones de volumen para ajustar el nivel de volumen.
7. Use los botones TREBLE en el mando a distancia para ajustar los agudos como desee.
8. Use los botones BASS en el mando a distancia para ajustar los graves como desee.
9. Pulse los botones de ecualización predeterminada MUSIC, MOVIE o VOICE para activar los efectos de ecualización predeterminados como desee.
10. Pulse el botón MUTE para desactivar el sonido, y púlselo otra vez para recuperarlo.
11. Cuando acabe de escuchar, pulse el botón STANDBY en la Barra de Altavoces o en el mando a distancia para apagar (modo en espera) los altavoces.

ESCUCHAR LA RADIO:

1. Encienda la Barra de Altavoces con los procedimientos indicados anteriormente.
2. Pulse el botón SOURCE en la unidad varias veces o pulse el botón AUX en el mando a distancia para activar el modo Radio (FM). La luz verde del indicador FM se iluminará.
3. La primera vez que use la radio: Pulse el botón SCAN en el mando a distancia para iniciar la búsqueda automática (Por favor, tenga en cuenta: esto puede tardar unos minutos). Las emisoras FM disponibles se guardarán en la lista de memoria interna de la Barra de Altavoces.
4. Terminada la búsqueda: Pulse el botón CH (canal) + para saltar al siguiente canal guardado, pulse el botón CH (canal) - para saltar al canal guardado anterior. Repita el mismo procedimiento hasta alcanzar la emisora que desee y escucharla.
5. Ajuste el resto de parámetros del mismo modo que lo haría en los modos AUX, LINE o BLUETOOTH.

ESCUCHAR DESDE EL CONECTOR DE ENTRADA LINE:

NOTA: Para ahorrar energía, desenchufe el adaptador eléctrico de la toma de corriente si no va a usar la unidad durante un largo periodo de tiempo.

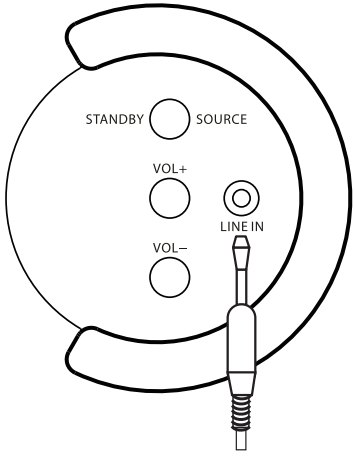

1. Conecte la salida de línea de los auriculares de su reproductor de audio externo (como un reproductor MP3, un Discman, etc.) a la entrada LINE IN de la unidad usando el cable de conexión suministrado como se indica en la figura de la derecha.
2. Pulse el botón STANDBY en la unidad o en el mando a distancia para encender la unidad. El indicador naranja se iluminará. Nota: Si la unidad está en modo BT (Bluetooth), se iluminará el indicador azul. Pulse el botón LINE en el mando a distancia para cambiar a modo de entrada LINE.
3. Encienda el reproductor externo conectado e inicie la reproducción como de costumbre.
4. Use los botones de volumen para ajustar el nivel de volumen.
5. Reproduzca su audio como lo haría normalmente.
6. Pulse el botón MUTE para desactivar el sonido, y púlselo otra vez para recuperarlo.
7. Cuando acabe de escuchar, pulse el botón STANDBY en la unidad o en el mando a distancia para apagar (modo en espera) la unidad.

EMPAREJAMIENTO Y REPRODUCCIÓN BLUETOOTH:

1. Encienda la Barra de Altavoces con los procedimientos indicados anteriormente.
2. Pulse el botón SOURCE de la Barra de Altavoces varias veces hasta que se ilumine la luz indicadora azul o pulse el botón BT (Bluetooth) en el mando a distancia para activar el modo Bluetooth.
3. La Barra de Altavoces se encuentra ahora en modo de emparejamiento. El indicador BT parpadeará mientras busca la señal BT.
4. Ponga su dispositivo con funcionalidad Bluetooth en modo Búsqueda (por favor, tenga en cuenta: puede ser que necesite entrar en Ajustes para ACTIVAR el Bluetooth) y seleccione el dispositivo “BT SOUNDBAR”. Si se necesita una contraseña, teclee “0000”.
5. Use los botones de volumen para ajustar el nivel de volumen.
6. Reproduzca su audio como lo haría normalmente.
7. El resto de operaciones son las mismas que en el modo de entrada AUX.

NOTA:

La primera vez que lo use, conecte el reproductor BT del modo siguiente:

- **A.** Active el modo BT de la Barra de Altavoces como se indicó en los procedimientos anteriores, y el indicador BT se iluminará y parpadeará.
- **B.** Encienda el reproductor BT externo y entre en el modo de búsqueda BT. Inicie el emparejamiento conforme a las instrucciones que le aparezcan en la pantalla de su reproductor BT externo (para los detalles dl procedimiento de emparejamiento. Consulte el manual del usuario de su reproductor BT.).
- **C.** Cuando el reproductor BT encuentre la Barra de Altavoces, nuestro número de modelo “BT Soundbar” aparecerá en la pantalla del reproductor BT externo.
- **D.** Puede ser que necesite el código de emparejamiento “0000”.
  eut être nécessaire.

MONTAR EL THEATER SOUND EN LA PARED

Le recomendamos que un profesional le coloque este sistema de altavoces. Usando los accesorios para montaje en la pared incluidos, la Barra de Altavoces se puede colgar en la pared.

Necesitará:

- Nivel
- Taladro manual o eléctrico
- Lápiz
- Cinta métrica

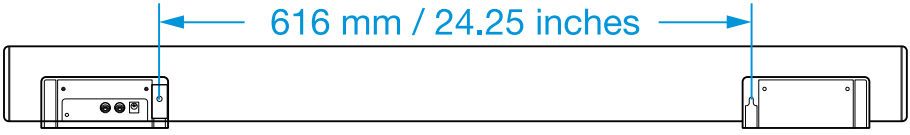

DISTANCIA ENTRO DOS SOPORTES

1/. MONTAR LA BARRA DE ALTAVOCES SOBRE MADERA

Debería usar: 2 tornillos cortos

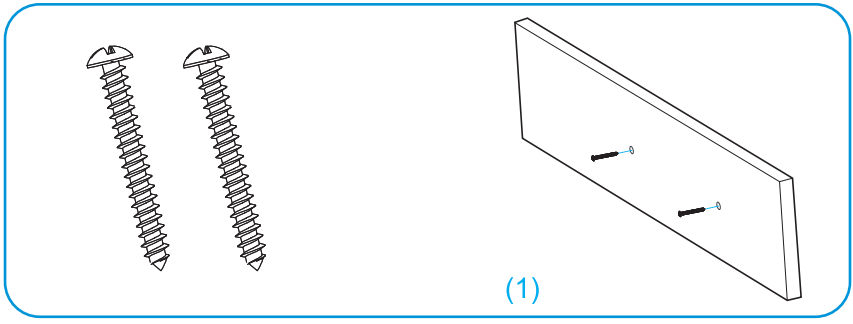

1. Use la CINTA MÉTRICA para decidir a qué altura le gustaría colgar la Barra de Altavoces en la pared. La Barra de Altavoces debe estar colgada a menos de 5 pies (1,5m) de una toma de corriente para llegue el cable de alimentación.
2. Marque la posición en la que van a ir los tornillos de montaje usando el lápiz.
3. Utilice el nivel en ambas marcas para asegurar que están horizontales. Si no lo están, ajuste las marcas como sea necesario para que estén niveladas.
4. Tras comprobar dos veces las marcas, atornille los tornillos a través del soporte de EVA directamente sobre las marcas que hizo sobre la pared.
5. Use el nivel para comprobar que los tornillos de montaje están nivelados.
6. Coloque la Barra de Altavoces sombre los soportes de montaje y cerciórese de que el conjunto está firme y estable antes de dejarla colgada.
7. Finalmente, coloque el nivel sobre la Barra de Altavoces para confirmar que está nivelada.

2/. MONTAR LA BARRA DE ALTAVOCES SOBRE YESO/PLADUR

Vous devez utiliser:

- 2 vis courtes

- 2 chevilles en plastique

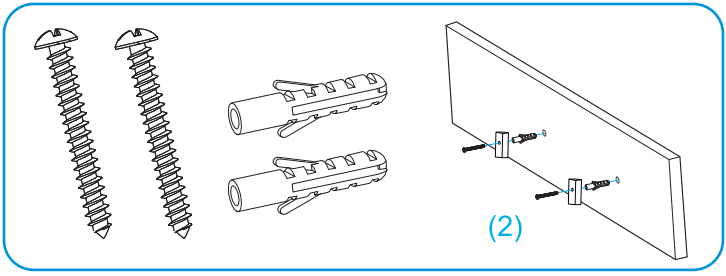

1. Use la CINTA MÉTRICA para decidir a qué altura le gustaría colgar la Barra de Altavoces en la pared. La Barra de Altavoces debe estar colgada a menos de 5 pies (1,5m) de una toma de corriente para llegue el cable de alimentación.
2. Marque la posición en la que van a ir los tornillos de montaje usando el lápiz.
3. Utilice el nivel en ambas marcas para asegurar que están horizontales. Si no lo están, ajuste las marcas como sea necesario para que estén niveladas.
4. Taladre los agujeros usando un taladro eléctrico.
5. Usando un martillo introduzca suavemente los 2 tacos de plástico en los agujeros.
6. Atornille los tornillo a través de los soporte de EVA directamente en los agujeros.
7. Use el nivel para comprobar que los tornillos de montaje están nivelados.
8. Coloque la Barra de Altavoces sombre los soportes de montaje y cerciórese de que el conjunto está firme y estable antes de dejarla colgada.
9. Finalmente, coloque el nivel sobre la Barra de Altavoces para confirmar que está nivelada.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No enciende / Sin alimentación

- Compruebe la conexión del adaptador eléctrico CA/CC entre la unidad y la toma de corriente.

No hay sonido.

- Compruebe que el control de volumen NO está al mínimo.
- Compruebe que NO tiene desactivada la salida de audio.

El mando a distancia no funciona

- Cambie la pila.
- Asegúrese de que no hay obstáculos bloqueando el frontal de la unidad.

No hay sonido en el modo BT

- Compruebe si los dispositivos están emparejados. Es necesario emparejar el reproductor BT externo y la Barra de Altavoces con la contraseña "0000" la primera vez que quiera escucharlo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Fuente de Alimentación:	DC 15V 1,2A
Alimentación del mando a distancia:	3V CC, 1x pila-botón CR 2025 (Incluida)
Consumo de potencia:	Máximo 30W
Puissance Audio:	
- Canal Izquierdo	10W
- Canal derecho	10W
Impédance des haut-parleurs:	
- Canal Izquierdo	8 Ohm, 10W máx
- Canal derecho	8 Ohm, 10W máx

iSound® The New Sound®

Accessories for your **Mobile Life**.

www.isound.net